


Instalar atualizações no aparelho de GPS – Linha M


1 - Baixe o arquivo do link de atualização recebido.

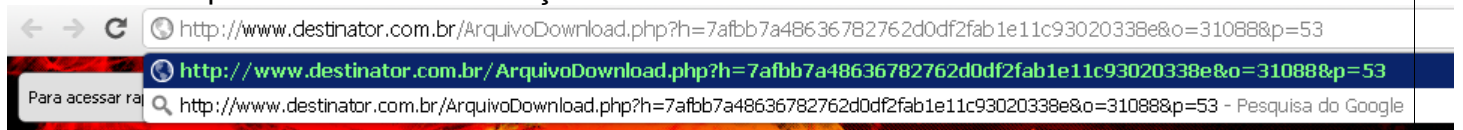


OBS: Como no download do aplicativo de sincronismo, o navegador pode solicitar confirmação para realizar o download, confirme que deseja mesmo baixar o arquivo;

OBS: Salve o arquivo de atualização em seu computador;

Após terminar o download, execute o arquivo, com o aparelho de GPS conectado ao computador e com o Botão ON/OFF/RESET na posição ON.

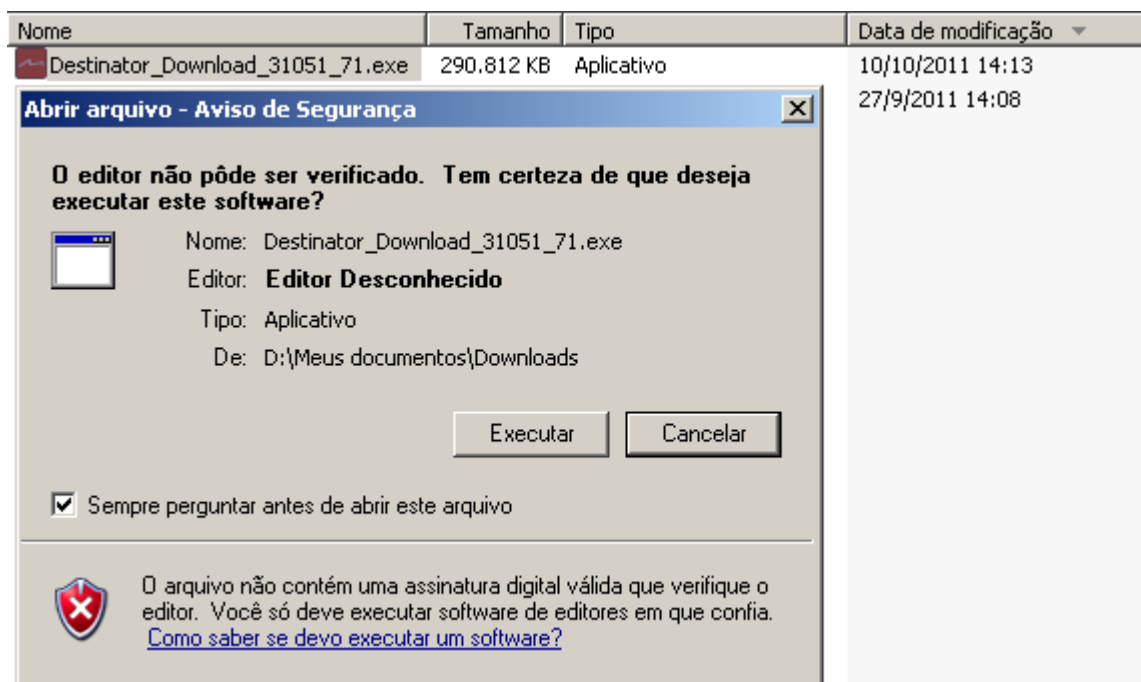

2 - O windows solicitará confirmação de que deseja abrir o arquivo, escolha Executar; Em seguida será mostrado um aviso, referente a atualização. Escolha OK.

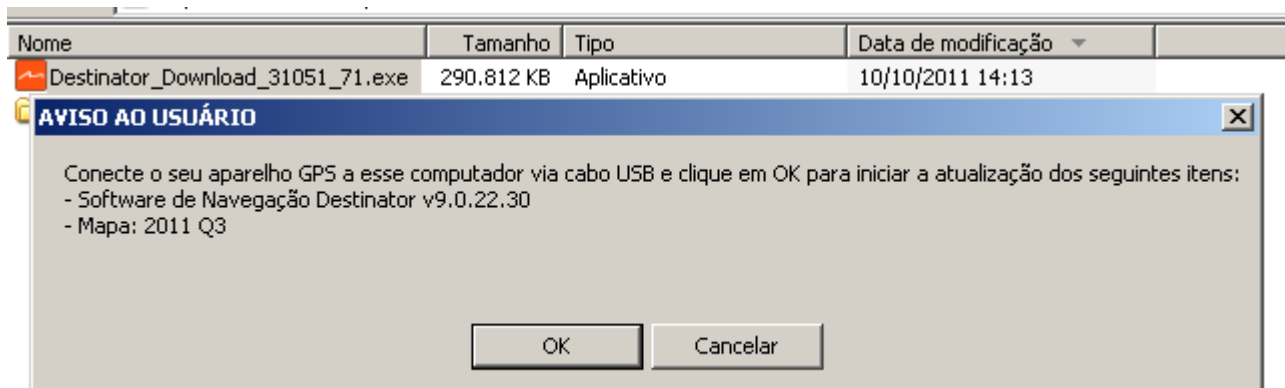


OBS: Nesta etapa pode ser mostrada uma mensagem de erro nos Windows 7 e Vista, informando que a operação requer elevação. Para prosseguir com a atualização, realize o seguinte procedimento:

Escolha o arquivo de atualização baixado e que solicita elevação para prosseguir;
Clique sobre ele com o botão direito do mouse e escolha a opção Executar como Administrador.
O Windows irá solicitar confirmação de que deseja executar o arquivo, confirme que deseja executar.

Após isso a atualização do GPS deve decorrer normalmente.

3 - Será mostrado o processo de extração dos arquivos de atualização. Espere acabar.

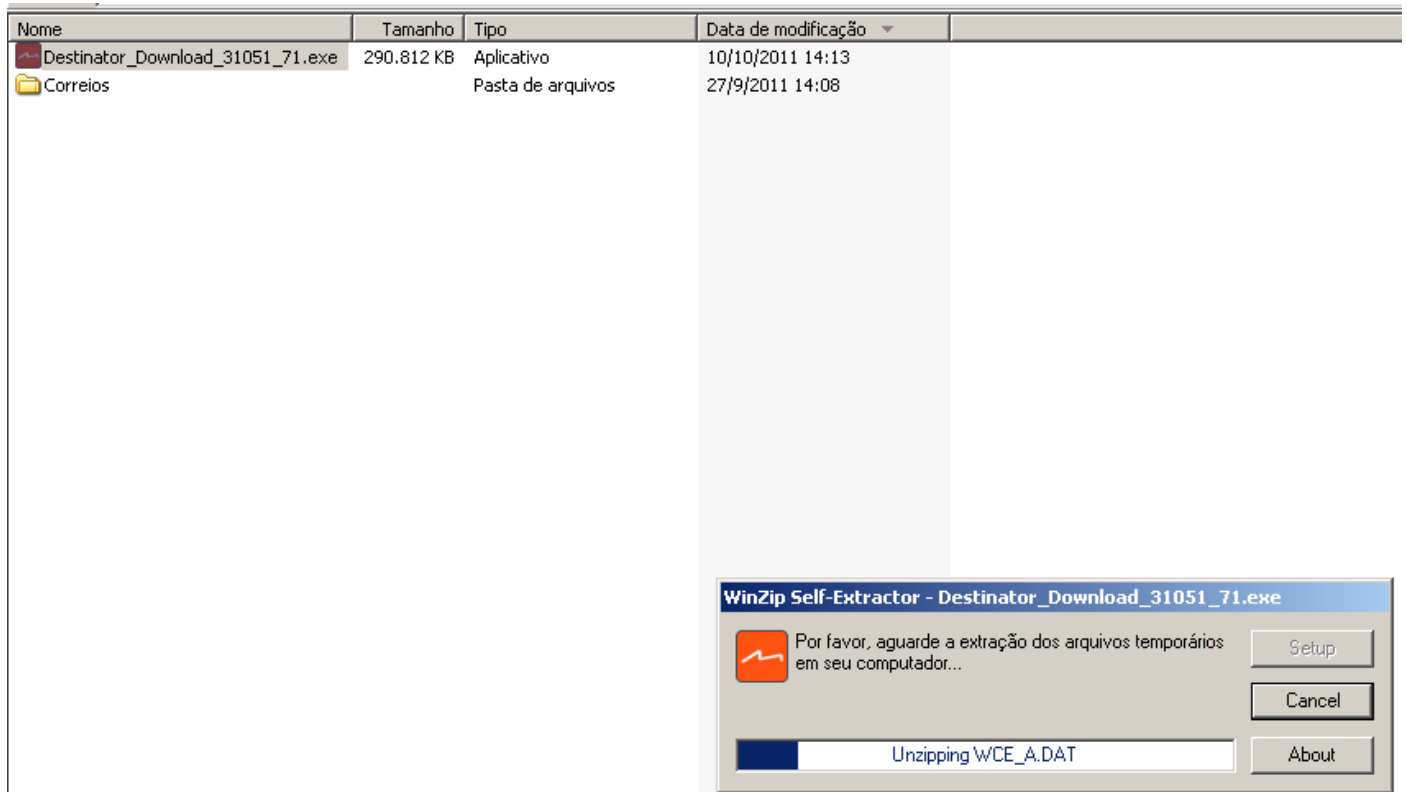

OBS: Nesta etapa a falta de um programa de compactação de arquivos instalado no computador, pode causar erro. Neste caso orientamos a instalar o aplicativo Winrar.

Versão para Windows 32 bits: <http://www.rarlab.com/rar/wrar401br.exe>

Versão para Windows 64 bits: <http://www.rarlab.com/rar/winrar-x64-401br.exe>

4 - Acabando a extração dos arquivos, será mostrada uma tela para iniciar a atualização. Escolha Instalar Atualizações



5 - Será aberto novamente uma tela com instruções. Certifique-se de que tudo está como indicado e clique em OK.



6 - O Programa de atualização irá localizar o GPS conectado ao computador e realizar a atualização. Ao final será exibida a mensagem de atualização efetuada com sucesso;

7 - Desconecte o GPS do computador e reinicie o mesmo, colocando o botão ON/OFF/RESET na posição RESET por alguns instantes.

8 - Pronto, o GPS está atualizado.